


INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN:

- **VIKTIGT:** DET ÄR ETT ABSOLUT KRAV ATT ANVISNINGARNA I STYCKET "INSTALLATIONSANVISNINGAR" FÖLJS.
- **VIKTIGT:** AVLÄGSNA ANORDNINGARNA SOM SKYDDAR TVÄTTMASKINEN UNDER TRANSPORT, DVS SKRUVARNA OCH KONSOLEN.
- **Första tvätt med tom tvätttrumma:**

1. Öppna kranen.
2. Stäng trummans klaffar.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Stäng locket.
5. Välj ett kort tvättprogram och en låg centrifugeringshastighet (se programöversikten).
6. Sätt på tvättmaskinen.

På detta sätt rengörs maskinen helt från det restvatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som tillverkaren utfört.

DAGLIG TVÄTT:

1. Öppna kranen.
2. Sortera tvätten med hänsyn tagen till typ av material och färg. Fyll sedan trumman.
3. Stäng trummans klaffar.
4. Tillsätt tvättmedel och önskade tillsatser i avsedda fack.
5. Stäng locket.
6. Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
7. Sätt på tvättmaskinen.


För att du ska lära känna din tvättmaskin och dess olika funktioner är det viktigt att du läser dessa bruksanvisningar noggrant.

S	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INSTALLATIONSANVISNINGAR	SIDAN 5
TVÄTTMASKINEN OCH DESS TILLBEHÖR	SIDAN 8
MILJÖRÅD	SIDAN 9
SÄKERHETSANVISNINGAR	SIDAN 9
TRANSPORT / HANTERING	SIDAN 9
ATT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET	SIDAN 10
TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER	SIDAN 11
FÄRGNING OCH BLEKNING	SIDAN 11
BEHANDLING MED STÄRKELSE	SIDAN 11
ATT TA UR NÅLFÄLLAN	SIDAN 12
TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN	SIDAN 12
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	SIDAN 13
FELSÖKNING	SIDAN 15
SERVICE	SIDAN 16

INSTALLATIONSANVISNINGAR

SÅ HÄR PACKAS TVÄTTMASKINEN UPP

1. Klipp upp och ta av krympförpackningen.
2. Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
3. Avlägsna det nedersta skyddet genom att tippa maskinen bakåt och rotera den så att den vilar på ett av de nedre hörnen.
4. För att öppna locket trycker du lätt på det samtidigt som du drar i handtaget. Avlägsna polystyrenkudden.
5. Dra av den ljusblå skyddsplasten från panelen (beroende på modell).

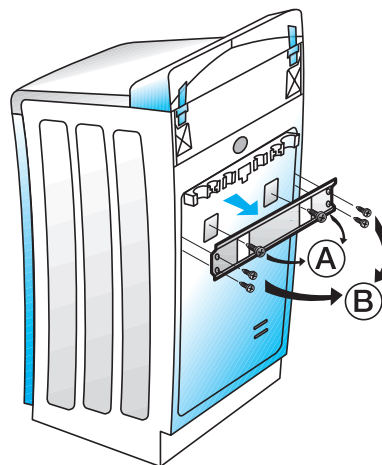


SÅ HÄR AVLÄGSNAS SKYDDSANORDNINGARNA FÖR TRANSPORT - SKRUVAR OCH KONSOL

Din tvättmaskin är försedd med speciella skyddsanordningar, två skruvar och en konsol, som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Transportkonsolen på maskinens baksida MÅSTE tas bort innan tvättmaskinen används.

1. Skruva ur de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en platt skruvmejsel eller en skruvmejsel n. 8 för sexkantsskruvar.
2. Avlägsna transportkonsolen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttre skruvarna **B** i maskinen och dra åt.
4. Ta loss de två pluggarna **C** från slanghållaren och sätt in dem i öppningarna på maskinen **D**.

Observera! Om det blir nödvändigt att flytta på tvättmaskinen ska den alltid transporteras i upprätt läge.

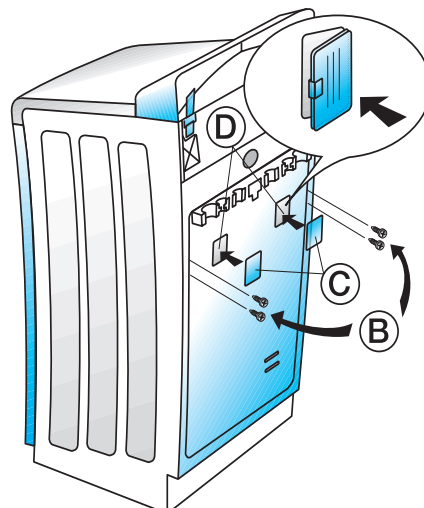

INSTALLATION


- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).
- Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens ben justeras (placera inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under benen).
- För att installera tvättmaskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Observera! När tvättmaskinen installeras på en heltäckningsmatta är det viktigt att man ser till att öppningarna på undersidan av maskinen inte blockeras.

ATT FLYTTA OCH STÄLLA TVÄTTMASKINEN I VÅG

1. Gör så här för att flytta maskinen till den definitiva uppställningsplatsen: dra ut handtaget som finns längst ner på maskinens framsida (tillvalsutrustning på vissa modeller) en aning för hand och dra sedan ut handtaget helt med hjälp av foten. Efteråt skjuter du tillbaka handtaget på avsedd plats. Frambenen kan justeras för att få tvättmaskinen att stå i våg.
2. Lossa på låsmuttern med en nyckel.
3. Justera benhöjden för hand.
4. Dra åt låsmuttern motsols, uppåt, mot tvättmaskinens hölje.

VIKTIGT: Starta inte tvättmaskinen när den står på trallorna.

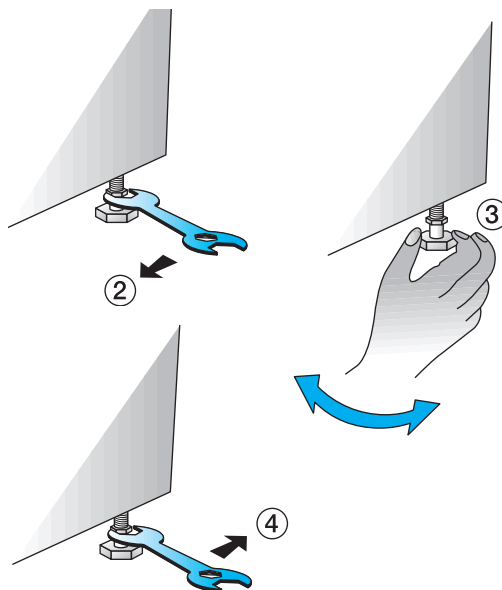

INSTALLATIONSANVISNINGAR

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

- Vattenanslutning: endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 10-100 N/cm² (1-10 bar).

När det föreligger risk att temperaturen blir mycket låg i rummet där maskinen står måste du tömma ut vattnet efter varje tvättprogram. Följ anvisningarna i avsnittet "Tömning av kvarblivet vatten" och koppla loss vattenslangen.

TILLOPPSSLANG




1. Det medföljande filtret ska sättas in i kopplingen mellan tillloppsslangen och vattenkranen.
 2. Skruva försiktigt fast slangkopplingen vid vattenkranen, helst för hand. Försäkra dig om att slangen inte är böjd eller tillklämd.
 3. Kontrollera att tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.
- Om slangen är för kort byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (minst 10 bar, godkänd enligt EN 50065).
 - Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.
 - Följ eventuella speciella föreskrifter om vattenanslutningar.

ACQUA STOP - ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

(beroende på modell):

- Skruva in den gängade kopplingen där filtret sitter i kopplingsmuttern på vattenkranen. Öppna vattenkranen helt och kontrollera att inget vatten läcker vid kopplingen.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Vattenslangen (se pilen **C**) och plastlådan vid krankopplingen innehåller elektriska komponenter.
- Skär inte av slangen och sänk inte ner plastlådan i vatten.
- Dra omedelbart ut stickproppen ur eluttaget om slangen skadas på något sätt.

Om slangen inte är tillräckligt lång, ska du byta ut den mot en 3m lång Acqua Stop-slang (som finns hos servicefirmor eller specialiserade återförsäljare). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.

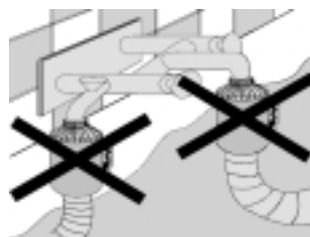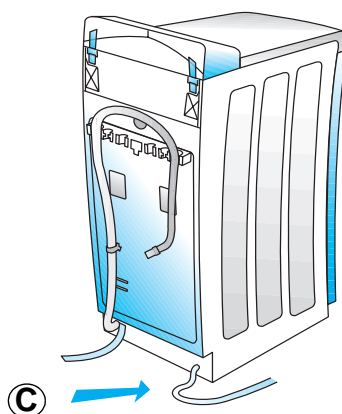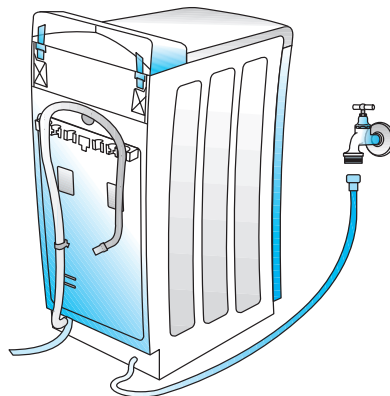

INSTALLATIONSANVISNINGAR

AVLOPPSSLANG

- Anslutning av avloppsslangen till vattenavloppet.
1. Haka loss avloppsslangen från hållarna på höger och vänster sida, se **A** på bilden.

Viktigt:

Lossa INTE avloppsslangens koppling från fästet på vänster sida, se **B** på bilden. Det föreligger nämligen risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).



2. Sätt fast den medföljande U-böjen (ligger inuti trumman) vid den fria änden av avloppsslangen.
 3. Avloppsslangen ska antingen anslutas till häverten eller hängas över kanten på en tvättho eller ett badkar med hjälp av U-böjen. Små handfast passar inte för detta ändamål. Badkarets kant får vara högst 100 cm ovanför golvet.
 4. Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en flexibel slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.
- Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.**
Maximal dräneringshöjd (U-böj): 100 cm.
Minimal dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:


Försäkra dig om att avloppsslangen inte är böjd och fäst upp den så att den inte kan falla till golvet när tvättmaskinen är i funktion.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Den elektriska anslutningen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet med hjälp av ett uttag med jordanslutning som överensstämmer med vedertagna normer. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda tvättmaskinen. Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej beaktats.
- Uppgifter om spänning, upptagen effekt och nödvändigt elektriskt skydd finns på baksidan av maskinen.
- Elsladden får endast bytas av en behörig elektriker.
- **Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv 93/68/EEC och standard EN 60555.**
- Använd inte förlängningssladdar eller grenade uttag.

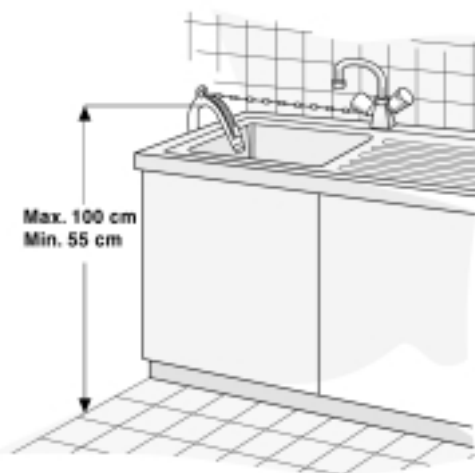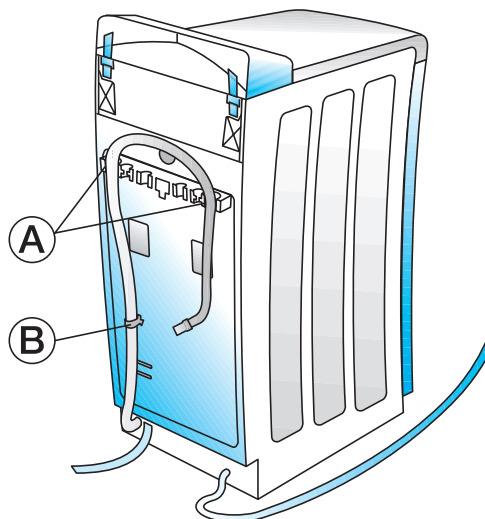

TVÄTTMASKINEN OCH DESS TILLBEHÖR

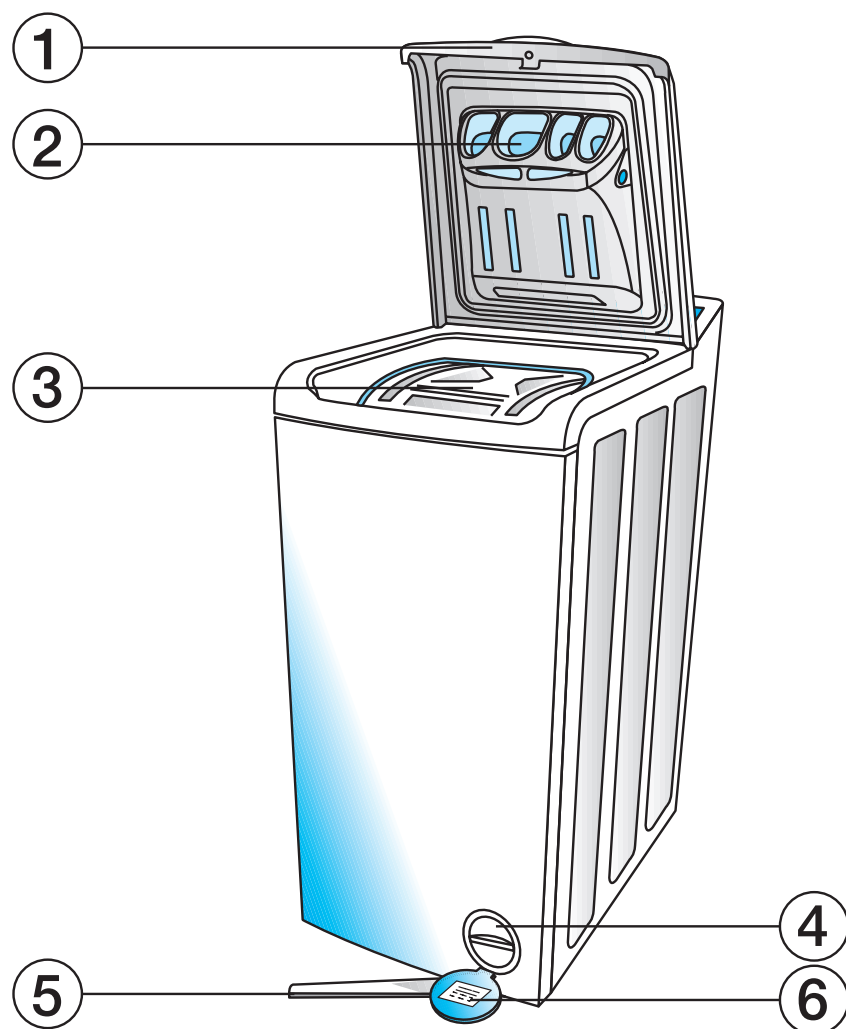

1. Lock
2. Tvättmedelsfack
3. Tvättrummans klaffar
4. Pump och nålfälla
5. Flytthandtag (beroende på modell)
6. Serviceetikett (bakom nålfällans lucka).

MILJÖRÅD

- **Förpackningen**
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av ♻️ återvinningssymbolen.
- **Tvättmaskinen**
Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återanvändas. Om du bestämmer dig för att skrota din tvättmaskin ska du följa gällande föreskrifter för sophantering. Innan maskinen skrotas ska du skära av stickproppen och elsladden så att tvättmaskinen inte kan anslutas till elnätet.
- **Miljötips**
 - Tvätta alltid full tvättmängd (mängden beror på vilket program du har valt) för att spara vatten och el.
 - Välj ett tvättprogram utan förtvätt om tvätten är lätt eller normalt smutsad.
 - Välj ett kort program eller ett program med låg temperatur om tvätten är lätt smutsad.
 - Använd sparfunktionerna (se programöversikten) för små tvättmängder och lätt smutsad tvätt. Minska även tvättmedelsmängden.
 - Välj högsta centrifugeringshastighet (beroende på typ av tvättgods) om tvätten ska torkas i torktumlare. På så sätt minskas torktumlarens elförbrukning.
 - Följ doseringsråden på tvättmedelspaketen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.
 - Använd fläckborttagningsmedel endast om det är absolut nödvändigt.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv n. 93/68/EEC och standard EN 60555.
- Tvättmaskinen får endast användas för hushållstvätt och på avsett sätt.
- Försäkra dig om att installationen av el och vatten utförs i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar och med gällande föreskrifter (se "Installationsanvisningar").
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs på tvättmaskinen.
- Lämna inte tvättmaskinen påslagen i onödan, utan stäng av maskinen och stäng vattenkranen.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Låt inte barn leka med enheten eller gömma sig inuti tvättrumman.
- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn: förvara därför allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren, o.s.v.) utom räckhåll för barn.

TRANSPORT / HANTERING

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Stäng kranen.
3. Koppla ur vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm allt vatten från slangarna och från tvättmaskinen (se "Tömning av kvarblivet vatten").
Försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat ordentligt så att inga risker föreligger.
5. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

ATT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET

1. Sortera tvätten med hänsyn tagen till:

- **Typ av material / Symbolen på klädvårdsetiketten**
Bomull, blandfibrer, syntetmaterial, ylle, textilier som kräver handtvättprogram.
- **Färg**
Sortera och skilj vittvätt från kulörtvätt. Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga textilier**
Tvätta ömtåliga textilier separat: använd specialprogram för maskintvättbart ylle, gardiner och andra ömtåliga textilier. Ta alltid av gardinernas upphängningsanordningar eller tvätta gardinerna tillsammans med upphängningsanordningarna i en tygpåse. Använd specialprogram för textilier som kräver handtvätt. Tvätta nylonstrumpor, skärp och andra små artiklar och artiklar med hyskor och hakar (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blyxtlås.
- 2. **Töm alla fickor**
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.
- 3. **Dragkedjor, knappar o.s.v.**
Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

TVÄTT OCH SKÖTSEL AV SILKEPLAGG OCH PLAGG SOM KRÄVER HANDTVÄTT

Tvätt (beroende på modell):



- För att garantera en korrekt vård av plagg i silke har detta program ingen centrifugering.
- Tänk dessutom på att inte låta plaggen ligga alltför länge i sköljvattnet om du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". Vi rekommenderar att funktionen i fråga inte används tillsammans med detta program.

Torkning och strykning:

- Lägg ut plagget på en handduk så att det mesta av vattnet absorberas. Vrid inte plagget torrt, utan klappa det försiktigt mot handduken.
- Torka aldrig silkeplagg i direkt solljus.
- Stryk plagget på avigan när det fortfarande är något fuktigt.
- Spraya inte vatten på plagget och använd inte ångstrykjärn, så blir det inga vattenfläckar på plagget.

FLÄCKBORTTAGNING

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de avlägsnas under programmets enzymfas.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar m.m. kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel eller ett klorbaserat blekmedel.
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla mycket svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

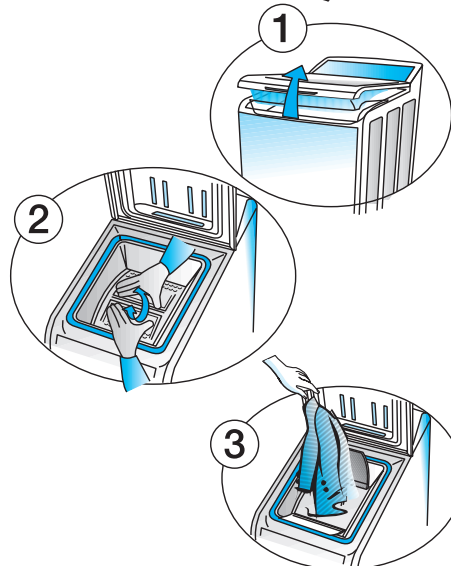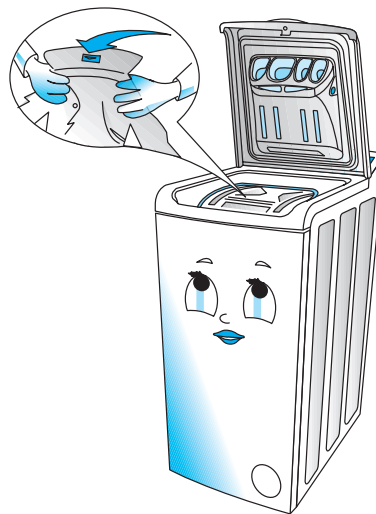

ATT FYLLA TVÄTTRUMMAN

1. Öppna tvättmaskinens lock.
2. Trumman öppnas genom att man trycker på den lilla klaffen samtidigt som man håller den stora klaffen i läge.
3. Skaka ut plaggen och lägg in dem i tvättrumman utan att packa för hårt.
4. Stäng trummans klaffar försiktigt och kontrollera att de är ordentligt låsta.

REKOMMENDERAD TVÄTTMÄNGD

Se maximal tvättmängd på programbladet.

Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV TVÄTTMEDEL

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle). Alla tvättmedelstyper och fabrikat som rekommenderas för tvättmaskiner avsedda för hushållsbruk går bra.
- **Observera!** Använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.
- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria tvättmedlen blir kvar på tvättgodset. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta tvätten. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.
- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för hushållsmaskiner. De vattenmjukgörare, avkalkningsmedel och färgmedel som används ska vara avsedda för bruk i tvättmaskin.
- Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin). Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor i tvättmaskinen.

DOSERING

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.
- Tvättmängden.
 - Full tvättmängd: följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): Hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten.

Anmärkningar:

- Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta leder till sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
- Om tvättmedelsmängden är otillräcklig, kan tvätten bli gråaktig. Dessutom leder alltför lite tvättmedel till ökade kalkavlagringar på värmeslingorna och trumman.
- Följ noggrant aktuella anvisningar om du använder klorbaserat blekmedel. Överdosing av blekmedel kan skada tvättgodset.
- Om vattentrycket i ditt hem är extremt lågt rekommenderar vi att du håller tvättmedlet för huvudtvätten direkt på trumman.

VATTNETS HÄRDHET

Vattnets hårdhetsklass	Egenskaper	Tysk skala °dH	Fransk skala °fH	Clarkes skala °eH
1	mjukt	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt	7-14	12-25	9-17
3	hårt	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt	över 21	över 37	över 26

FÄRGNING OCH BLEKNING

Färgning: De produkter som finns i handeln innehåller färgmedel, fixermedel och salt. Följ noggrant tillverkarens anvisningar för att uppnå bästa möjliga resultat.

- Använd uteslutande produkter som lämpar sig för tvättmaskiner.
- Maskinkomponenter av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

BEHANDLING MED STÄRKELSE

Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten.

Lägg in tvättgodset i trumman och stäng klaffarna. Häll sedan den upplösta stärkelsen direkt på trumman. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kör igång maskinen.

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

NÄR SKA NÅLFÄLLAN TAS UR?

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar, som av misstag blivit kvar i tvättgodset.


- Kontrollera nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt och om den inte centrifugerar.
- Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid nålfällans handtag långsamt och motsols tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.

8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Häll 0,5 l vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Sätt in stickproppen i eluttaget.

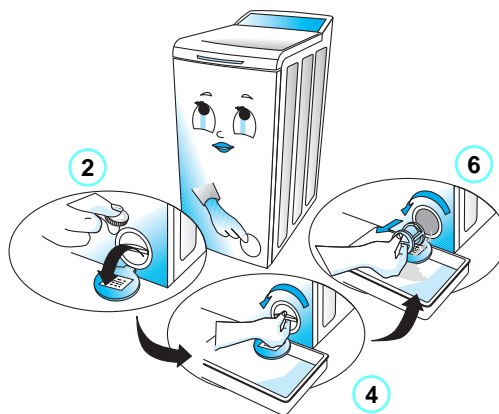

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

NÄR SKA KVARBLIVET VATTEN TÖMMAS?

- Innan maskinen flyttas.
- När det föreligger risk att vattnet fryser i rummet där maskinen står. I detta fall rekommenderar vi att det kvarblivna vattnet töms från maskinen och från tilllopps- och avloppsslangen efter varje tvätt.


TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

1. Stäng av tvättmaskinen.
2. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
3. Stäng kranen, koppla loss tillloppsslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut.
4. Öppna nålfällan, låt vattnet rinna ut och stäng nålfällan igen.
5. Frigör avloppsslangen från hållaren på baksidan av maskinen (se B på bilden).
6. Led ner avloppsslangen i en skål och töm maskinen på vatten.
7. Vänta tills allt vatten runnit ut.
8. Sätt fast avloppsslangen på baksidan av maskinen igen.
9. Sätt in stickproppen i eluttaget.

Viktigt:

- Häll cirka 1 l vatten i trumman för att aktivera "Ekosystemet" (beroende på modell) innan maskinen tas i bruk igen.

- Skruva fast tillloppsslangen vid maskinen innan du kör ett nytt tvättprogram. Detta ska göras för hand. Kontrollera att tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.
- Sätt tillbaka avloppsslangen med U-böjen och sätt fast den.

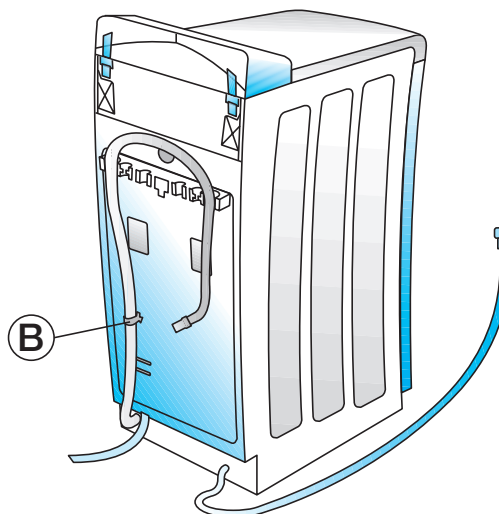

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

HÖLJE OCH KONTROLLPANEL

- Använd normala rengöringsmedel för hushållet (dock inte slipmedel).
- Eftertorka med mjuk trasa.

TÄTNINGEN RUNT LOCKET

- Rengör med fuktig trasa om så krävs.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKET

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.
2. Dra tvättmedelsfacket mot dig och ta ut det. Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Anmärkning: Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
4. Sätt tillbaka locken på insatserna - gäller naturligtvis bara om du har tagit av dem. Försäkra dig om att de sitter ordentligt på plats.
5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du lokalisera de nedre fjädrarna i öppningen och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.



TILLOPPSSLANG

- Kontrollera regelbundet att tilloppsslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

FILTREN I VATTENSLANGARNA



- Kontrollera och rengör regelbundet.

Tvättmaskiner med säkerhetsslang

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangen från kranen.
4. Rengör filtret noggrant under rinnande vatten, utan att ta ut det.
5. Sätt tillbaka slangkopplingen vid kranen genom att skruva fast den för hand.
6. Skruva loss slangen från maskinen.
7. Avlägsna filtret från kopplingen på tvättmaskinen med hjälp av en tång och rengör det.
8. Sätt tillbaka filtret och skruva fast slangkopplingen vid tvättmaskinen igen.
9. **Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.**
10. Sätt in stickproppen i eluttaget.

Tvättmaskiner med Acqua Stop-slang

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangen från kranen.
4. Ta endast ut det lösa filtret och rengör det.
5. Sätt tillbaka filtret och skruva fast Acqua Stop-slangens koppling vid vattenkranen.
6. **Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.**
7. Sätt in stickproppen i eluttaget.

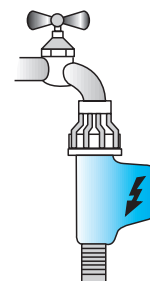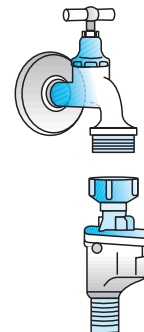


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

ATT TA BORT FÖREMÅL SOM FASTNAT MELLAN TRUMMAN OCH VATTENBEHÅLLAREN

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvättrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det med hjälp av den flyttbara lyftanordningen i plast:

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng klaffarna på trumman och snurra på trumman så att klaffarna hamnar längst ned.
4. Tryck in plastknoppen samtidigt som du skjuter lyftanordningen åt höger. Lyftanordningen faller då ned i trumman.
5. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet som finns inuti trumman.
6. Sätt tillbaka lyftanordningen från trummans insida:
Placera plastknoppen ovanför hålet på höger sida av trumman.
Skjut sedan lyftanordningen åt vänster tills den klickar på plats.
7. Sätt in stickproppen i eluttaget.

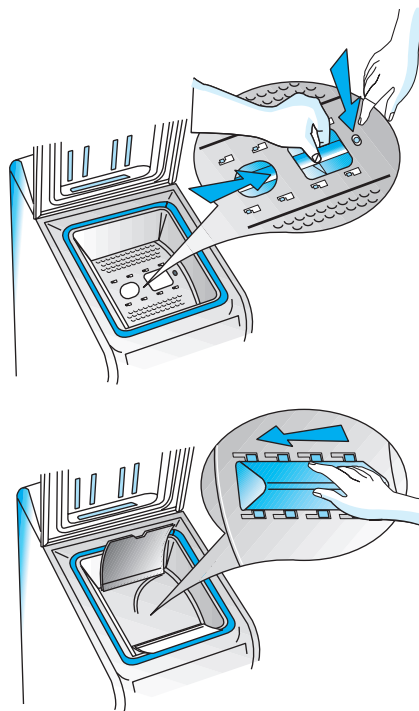

FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med säkerhetsfunktioner som identifierar fel på ett tidigt stadium och som reagerar på dessa på lämpligt sätt.

Ofta rör det sig dock om mindre problem som du snabbt kan lösa på egen hand.

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- stickproppen sitter i eluttaget;
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (använd en bordslampa eller dylikt).

Tvättmaskinen startar inte, men kontrolllampan blinkar.

Kontrollera om:

- tvättmaskinens lock är ordentligt stängt;
- ett program har valts;
- programmet har startats;
- vattenkranen är öppen.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet.

Kontrollera om:

- knappen "Sköljstopp" blinkar. avbryt i så fall denna tillvalsfunktion;
- vattenkranen är öppen;
- pumpen / nålfällan är tilltäppt (se "Att ta ur nålfällan");
- Acqua stop-systemet kan ha aktiverats: (se "Felindikation från Acqua stop-systemet").

Tvättmaskinen fylls inte med vatten eller vattennivån är för låg.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt;
- tillloppsslangen är böjd;
- filtren i vattenslangarna är tilltäppta (se "Underhåll och rengöring" / "Filtren i vattenslangarna");
- vattnet i tillloppsslangen har frusit.

Välj önskat program och starta maskinen för att programmet ska fortsätta (tillsätt inget tvättmedel för detta program).

Vattnet töms inte ur maskinen.

Kontrollera om:

- avloppsslangen är böjd (se "Installationsanvisningar");
- pumpen / nålfällan är tilltäppt (se "Att ta ur nålfällan");

VIKTIGT: Låt tvättvattnet svalna innan vattnet töms.

- vattnet i avloppsslangen har frusit.

Välj önskat program igen och starta maskinen för att programmet ska fortsätta (tillsätt inget tvättmedel för detta program).

Om problemet kvarstår kontaktar du Service (se "Service").

- knappen "Sköljstopp" är intryckt: avbryt i så fall denna tillvalsfunktion.

Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsfacket.

Kontrollera om:

- insatsen är korrekt insatt och om den är ren (se "Underhåll och rengöring" / "Anvisningar för rengöring av tvättmedelsfacket");
- vattentrycket är tillräckligt. Filtren i vattenslangarna kan vara tilltäppta (se "Underhåll och rengöring" / "Filtren i vattenslangarna").

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- tvättmaskinen står plant och stadigt på alla fyra benen (se "Installationsanvisningar");
- transportskruvarna och transportkonsolen har tagits bort. Dessa anordningar måste tas bort innan tvättmaskinen startas (se "Installationsanvisningar").

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

- Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om enskilda, mycket stora artiklar (till exempel en badrumsmatta eller en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten för att skydda tvättmaskinen. Systemet kan till och med avbryta centrifugeringen helt och hållet om det upptäcker en alltför obalanserad last efter ett flertal misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet.
- Om tvätten är för fuktig vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringsprogrammet en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Använd en mindre mängd tvättmedel.

Kontrollera om:

- pumphjulet är blockerat (se "Att ta ur nålfällan");
- locket var öppet under Fintvätt- eller ylleprogrammet. Stäng locket och välj centrifugeringsprogram.

Felindikation från Acqua stop-systemet (beroende på modell).

- Acqua stop-systemet kan träda i funktion i följande fall:
 1. alltför mycket skum;
 2. en läcka i tillloppsslangen eller i maskinen.
- Stäng vattenkranen, stäng av maskinen och dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Töm ut vattnet från den nedersta lådan genom att tippa maskinen framåt.

Gör sedan följande:

- öppna vattenkranen, sätt in stickproppen i eluttaget and starta maskinen igen. Programmet fortsätter (tillsätt inget tvättmedel för detta program).

Om felet kvarstår gör du om stegen ovan och kontaktar sedan Service (se "Service").

SERVICE



Innan du kontaktar service:

1. Försök lösa problemet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.

Om felet kvarstår efter dessa kontroller kontaktar du närmaste Servicefirma.

Uppge:

- En kort beskrivning av felet.
- Exakt tvättmaskinstyp och modell.
- Numret efter ordet SERVICE på serviceetiketten bakom nålfällans lucka.

SERVICE 0000 000 00000



- Fullständig adress (glöm inte postnummer) och telefonnummer.